# **MITSUBISHI**

三菱<強制給排式ガスストーブ>クリーンヒーター。

VGB-425HT VGB-425HT-T (12A・13A用 器具用スリムブラグ付) VGB-525HT VGB-525HT-T (12A・13A用 器具用スリムブラグ付)



お客さま用



この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保存のうえ、ご使用中にな で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

からないことや不具合が生じたとき、お役立てください。 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 この製品は給排気工事を必要としますので、**据付工事をお客さまご自身がしないでくださ**い。 (安全や機能の確保ができません。)

0404870HJ7204

5

91

27 88 88 72

# 主(な)特(長

もへい


# 人にやなしいFF(強制給排修)式


### 空気も汚さない 賑かくて、

(FF:強制給排気式)

外の空気を使ってパワフル繁焼。

15℃以下の室温から運転開始した場合、一定時間だけひときわ強いパワーで燃焼するホットダッシュ機能付。 燃焼排ガスを外へ出すからお部屋の空気は汚れない。 換気のために窓を開けなくてもいい。

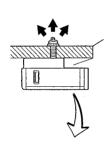


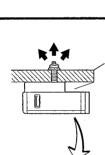




## 室温調節も簡単

[ちょっと寒い] [ちょっと暑い] など人それぞれの 微妙な感覚に合わせてお部屋の温度を自動的にコン (レァツー 画際 コントロード) トロールします

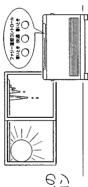

# 寒い夜も適度な温度で安眠

おやすみの間もひかえめな暖房運転を行います。

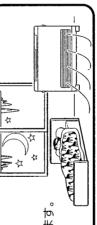

正しく使っていただく ための情報です。

お願い]

を示しています

次のようなマークで

## おめざめの時刻にほどよい暖かさ (おはようタイマー運転)

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻 に部屋が暖まっているよう自動的に点火します。





参照ページを示します。

維部の機能説明です。

二二情報

ベート コミキの田野	いたものに対し	安全のために必ずお守りください4~8	安全のためのお願い 9~10	各部のなまえとはたらき 11	表示部・操作部のなまえとはたらき	据付けの確認14~15	
ř.	<u>^</u>	郊	安全	船	表示	据作	

使用前の準備 <b>3がたんの使いかた(おまかせ運転)</b> 点火・消火 室温調節[ファジー温感コントロール] 時刻合わせのしかた	タイマー連転のしかた [おはよう]
--	-------------------

### 日常の点検・手入れ

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

より便利にご使用いただ くための情報です。

表示ランプにより故障・異常をお知らせします・

時間~9時間の間でご希望の時間後に自動的 おやすみ後に運転をとめたい

(おやすみタイマー運転)

こ運転を停止します。

指示に従い必ず行う

電源プラグを抜く

4 

> 分解禁止 接触禁止

 $\Theta$ **Ø** 

注意を表わす 火災注意

 $\triangleleft | \triangleleft |$ 

ぬれ手禁止

# 安全のために必ずお守りへださい


●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています

●表示と意味は、次のとおりになっています。

△危険	誤った取扱をしたときに、死亡や重傷・ 火災の危険に結びつくもの
八警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷・火 災などに結びつく可能性があるもの
△注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

次のとおりになっています。	指示に従い必ず行う	電源プラグを抜く	注意を表わす	火災注意
にむり	•	<b>4</b>	€	⊗
●図記号の意味は、次のと	<b>○</b> 禁止	⑤ 分解禁止	<b>後触禁止</b>	◎ ぬれ手禁止
، ر ا		T		

禁止	•	指示に従い必ず行う
分解禁止	<b>W</b>	電源プラグを抜く
接触禁止	⊲	注意を表わす
ぬれ手禁止	<b></b>	火災注意

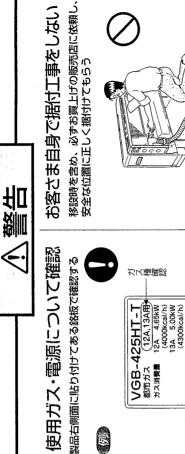

ガス種や電源が間違っていると不完全燃焼による一酸 電源の確認 **三数略额株式会社** 設置の方式




安全のために必ずお守りください


### ガス事故防止


化炭素中毒になったり、爆発点火することがあります


特に転居の際には必ずご確認ください


ガス接続について次の点を確認する

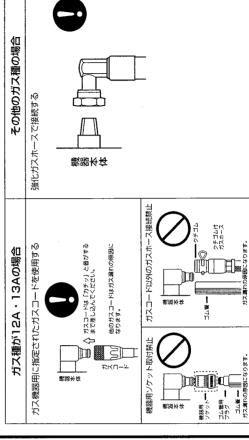

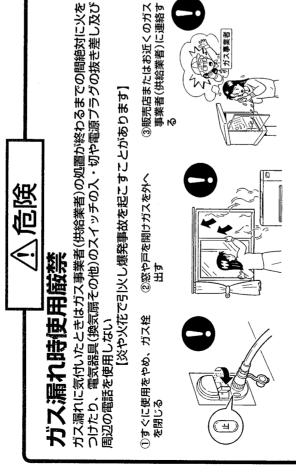


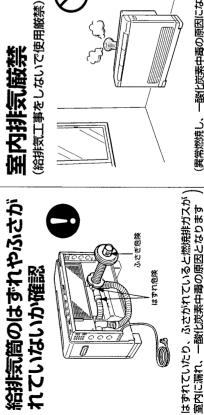


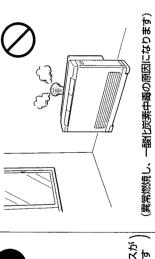


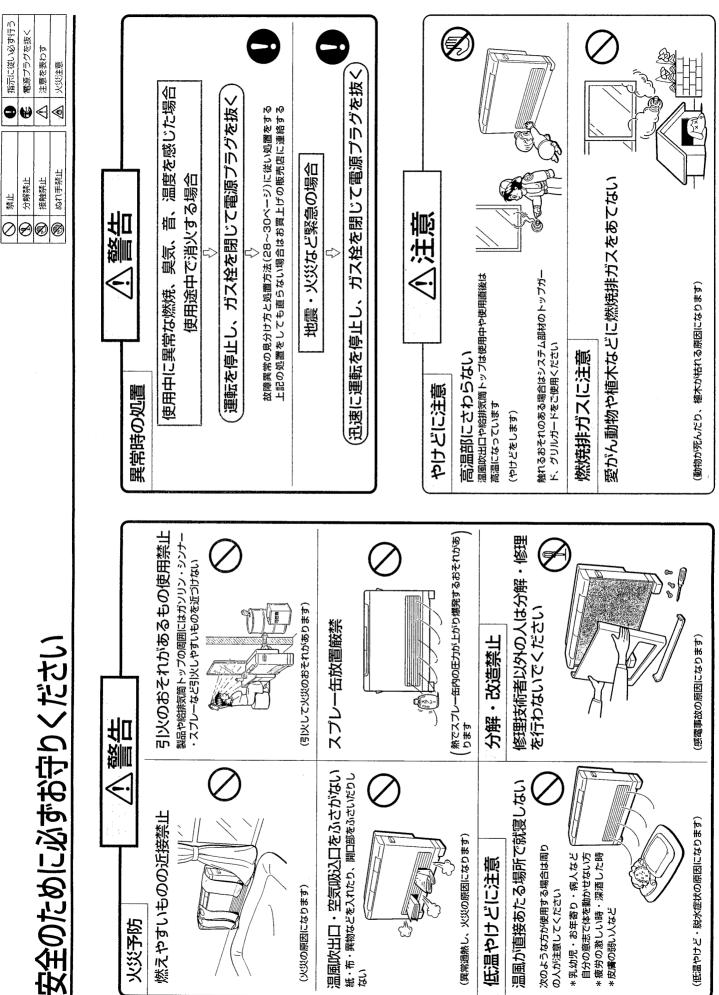


# 安全のために必ずお守りください

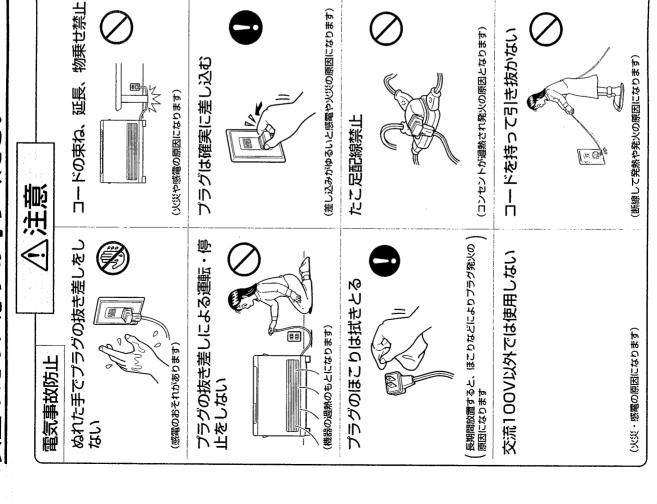


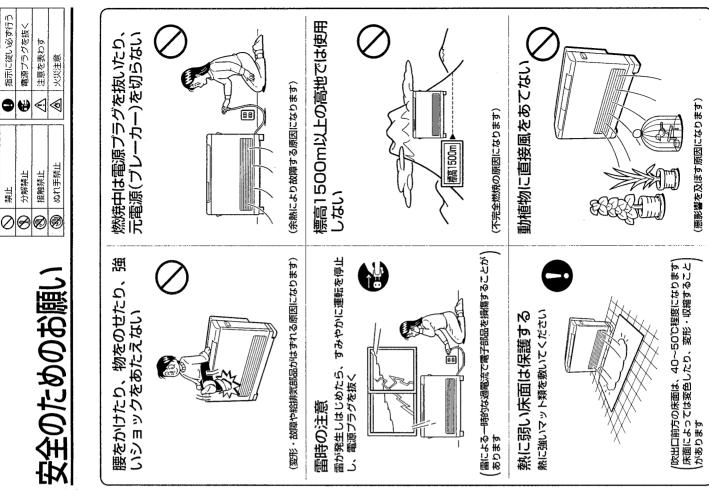


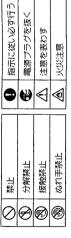

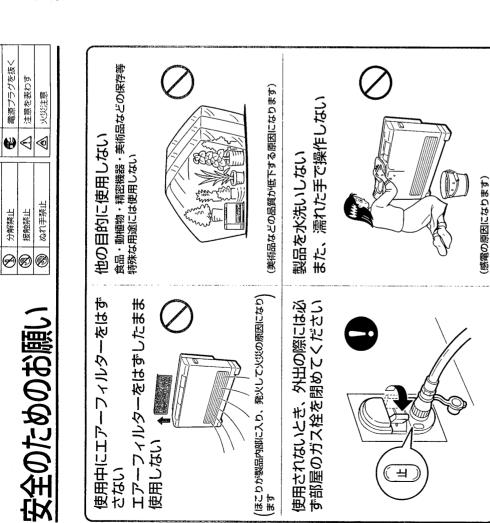

# 各部のなまえとはたらき

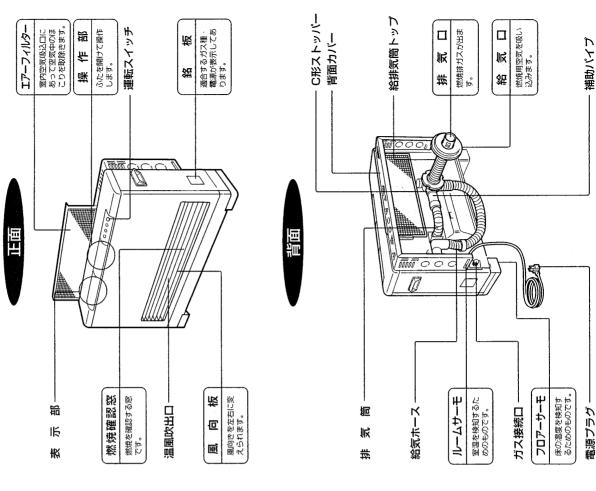

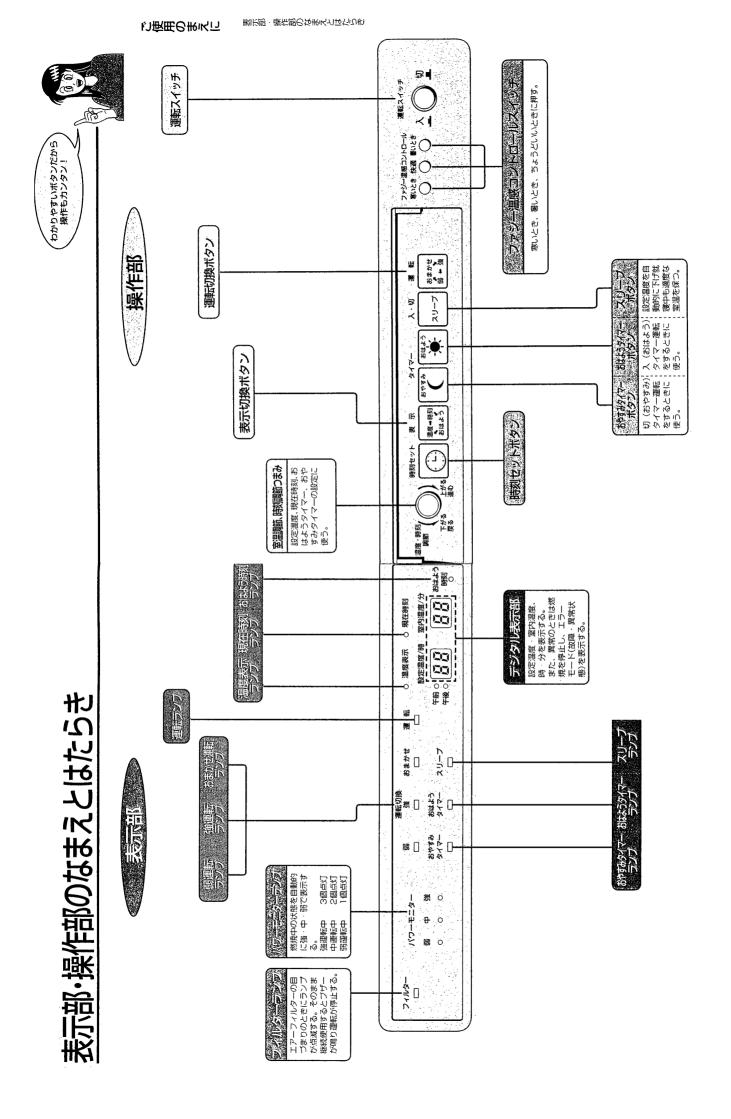

指示に従い必ず行う

1  $\triangleleft$ 匎

電源プラグを抜く

分解禁止 接触禁止

禁杆

注意を表わす 火災注意

ぬれ手禁止

Ø

# 据付けの確認

# 警告

給排気筒トップが積雪や屋根から落ちた雪 でふさがらないようにする **敬寒地域では給排気筒トップにしららがし** くことがありますので注意してください

(ふさがると運転停止や爆発点火することがあります)

積雪時には給排気筒トップの点検と除雪を行ってください



### △注意

温室・動植物の飼育室など、 殊な場所には据付けない ける場合は、安定のよい敷き板な 毛足の長いじゅうたんの上に据付

どを敷いて水平にする

빺



(植物が枯れたり、動物が死亡することがあります)

水のかかる場所には据付けない 製品の上に花びんや金魚ばちを 置かない

電気カーペット・温水イットの上

には据付けない

製品が不安定になったり、じゅうたんが変色する

ことがあります

/ 製品内部に浸水するおそれがあり、絶縁劣化による/ / 感電の原因となります



温風吹出口前方にギャラリ(格子)を取

付けない

重みで電気カーペット・温水マットが故障すること

があります



## △注意

燃焼排ガスがよどむ場所には据

ご使用のまえに

付けない


燃焼排ガスが室内(隣家も含め)に入りやすいところには据付けない

(室内空気が汚染されます)

# 製品と周囲との離隔距離

燃焼排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こしたり、運転停止したりすることがあります

製品を据付ける場合は、火災予防のため「ガス機器の設置基準及び実務指針」に定められた寸法および、据付工事、 給排気回りの点検、アフターサービスを行うために必要な下記の空間寸法を必ずとってください。

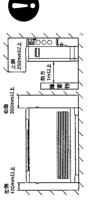

据付工事、 エアーフィルターの清掃 アフターサービス 温風の短絡防止 Ш 壁の変色防止 Щ

▶ガス栓の開閉、電源プラグの抜き差しが容易にできるようにしてください。 ■電源コードが排気筒に接触しないよう十分難してください。 [詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

## 使用前の

### **■電源プラグをコンセントに差し込む** 運転開始前の

**魯部屋のガス栓を全開にする** 




1000時用

(但し、ガス栓が開閉ツマミの無い『ガスコンセント』 の場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセン トノへ取付けますと自動的に開栓します)


### 7

<u> 室温調節が正しく行われないうえ、高温となり火災の原因〉</u> となります

## ふだんの使いかた(おまかせ運転) 点火・消火

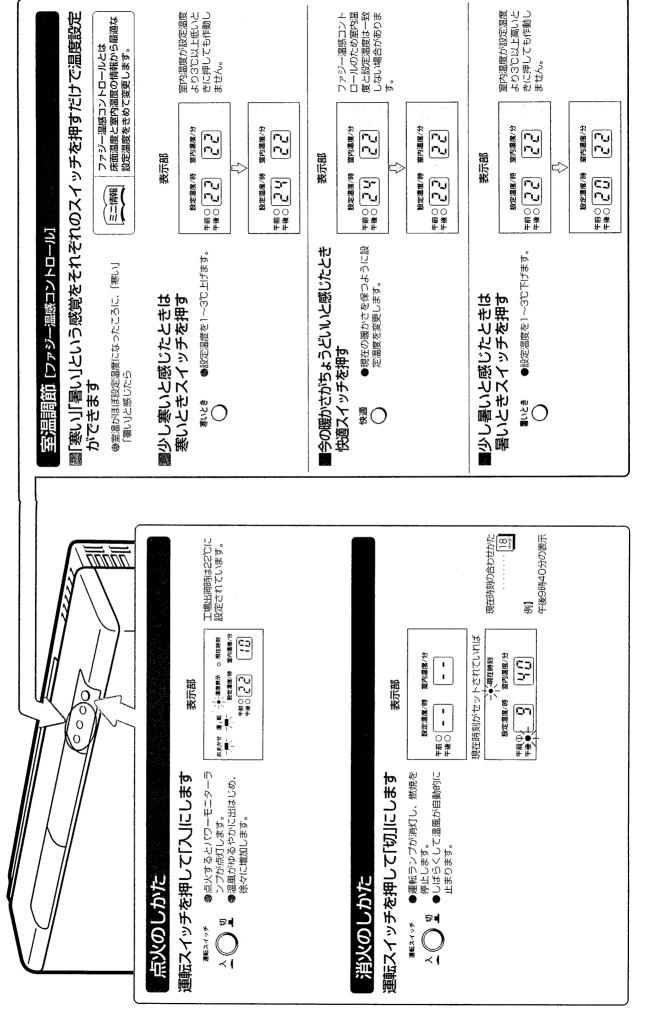



### 時刻合わせのしかた いろいろな使いかた

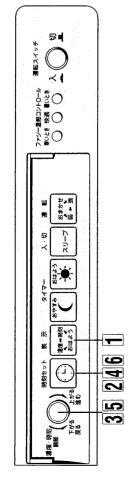

### ・運転スイッチを「入」にする。 一件編


例】午後2時30分に合わせる場合

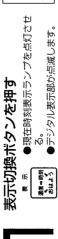

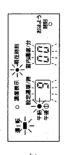

表示部




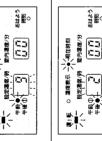

調節つまみを回して「時」を合わせる

agg・時間 ( ) ●「午後」「2」を表示させる。



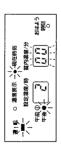

●[分]の表示が点滅します。


時刻セット


時刻セットボタンを押す






(<u>i</u>)

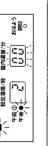

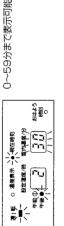


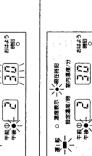

# いろいろな使いかた

# タイマー運転のしかた[おはよう] スタティウォーミンクアッフ機断

裏る前に「おはようタイマー」をセットすると、おめざめのときにはお部屋が暖まっています。

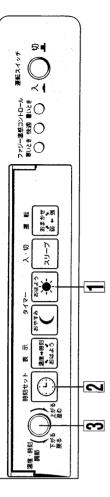

# 例】午前6時30分にセットする場合


- ・運転スイッチを「入」にする。
- ・現在時刻を合わせていないと使用できません。





●おはようタイマー時刻を表示します。

新好。

おはようタイマーボタンを押す

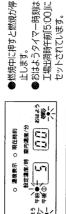

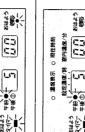


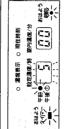

●[時]の表示が点滅します。

時刻セット <u>(i)</u>

時刻セットボタンを押す

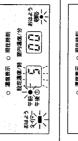




調節つまみを回して「時」・「分」を

セットする

[時刻合わせのしかたの3~6の手順と同じ]

通展·略烈 製厂

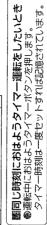

トが完了です。 ●セット時刻には、約18℃となる ●おはようタイマー時刻のセッ

ように暖房運転を開始します。

次のようなときはおはようタイマー運転 

**修運転スイッチを押して「切」にしたとき** 

スタディウォーミングアップ機能とは

◎スリープボタンを押したとき



おはようタイマー運転中に表示切換ボタンを押しておはようタイマー時刻の変更

3	y	Ţ	Ŧ)
	(1)	1 - H#K	

●おはようタイマーセット時刻には、お部屋が約18℃程度になっているように少し早目に運転を開始します。(ウォーミングアップ機能)

できます。 現在時刻・設定温度も変更可能)

●お部屋の広さ、運転開始時の温度により、運転開始から18℃に達するまでの時間が変わります。前日の暖房立上がり時間を記憶していて、その日のセット時刻1時間前の室内温度に合った運転開始時刻を決定します。(スタディ機能) ■スタディウォーミングアップ機能を使用せず、むはようタイマーセット時刻に運転を開始したいとき 10分前 セット時刻

20分部


30分野 5℃未満

■ウォーミングアップ機能の初期設定値

セット時刻1時間前の室内温度 おはようタイマー設定時刻に 対する運転開始時刻のめやす

いろいろな使いかた


# つるぎでいった マー運転のしかた [おやすみ・おはよう]

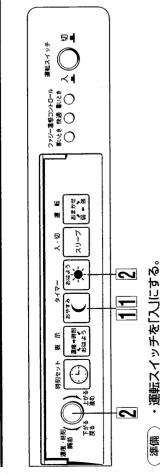


褒る前に「おやすみタイマー」を1~9時間の間でお好みの時間にセットしておやすみになりますと自動的に運 おやすみタイマー運転のしかた


・現在時刻を合わせていないと使用できません。(おはようタイマー運転の場合)



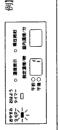



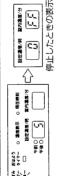

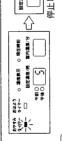

間以内になると59、58、57と1分おきの ●5、4、3、2、1と残時間表示がかわり、1時 表示となり5時間後に運転を停止します。

調節つまみを回して「時」をセットする

# おやすみ・おはようタイマー運転のしかた

次のようなときは、おやすみタイマーが解除されます。
多おやすみタイマーボダンを再度押したとき

●運転スイッチを押して「切」にしたとき

◎スリーブボタンを押したとき

8かすみ おはよう スイマー タイマー ○ 諸医院示 ○ 現任総別 - 三 - 総立選塔/物 質の選集// おやすみタイマーで運転を停止し、おはようタイマーで運転を開始します。 おめざめのときにはお部屋が暖まっています。



@おやすみタイマーランプが点灯します。 ®おやすみタイマーがセット完了。

例】おやすみタイマー時間を5時間にセットした場合 0 mm

6:30分にセットした場 おはようタイマー運転 例] おはようタイマー時刻を のしかた ¢П 誰长 BRANKA TOTAL 

E & 1

●おはようタイマーランプが点灯します。

おはようタイマーボタンを押す

●おはようタイマー時刻を表示します。

17 CA ##


●おやすみタイマー時間後に運転を停止し、おはようタイマー時刻に運転を開始します。

# いろいろな使いかた

ふーんこんなこともできるの

# プ運転のしかた

憂る前に「スリーブ運転」をセットすると、おやすみの間もおはようタイマー時刻ま<sup>・</sup> スリープ温度で運転します。

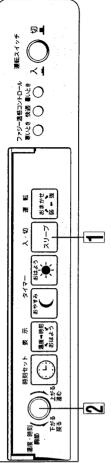


# 別】スリープ温度を15℃に設定する場合。

- ・運転スイッチを「入」にする。 操體
- 現在時刻を合わせていないと使用できません。
- ・通常運転の設定温度が12℃未満ですと使用できません。
  - おはようタイマー時刻を設定する。

表示部

### ●スリープランプが点灯します。 ●スリープ温度を表示します。 スリープボタンを押す ブーバス

<u>(100</u> ←# 半の後の \$K

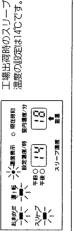

通常運転の設定温度が 126では、スリープ 温度の変更はできませ 留内温度/分 0 現在時刻 第二階 → 1部階数所 ( - 1 日 → 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 日 ) ・ 1 日 ) ・ 数定温度/時 

調節つまみを回してスリープ温

度を設定する

● スリーブ温度の設定が完了です。

温度・時刻(



留内海南/分 L171 ○ 現在時刻

> のおかすサタイマーボタンを押したとき 移むはよいタイトーボタンを挿したとき



通常運転を22℃に設定した場合

<u>》</u>

が、表示部に表示はされません。

スリーブ遊転ON


スリーブ基転終了時刻 (おはようタイマー時刻) 既定温度22% C 30分間さらに \_2:C 30% 30分間-2℃ 30% 通常運転が設定温度 22°Cで運転中 <u></u> 988 4 555 5 38 製品に内蔵のマイコンが右のように働きます

おはようタイマーで運転を開始して、 おやすみタイマーで運転を停止するこ とはできません。

S

いろいろな使いかた

# 表示切換のしかた 運転切換~

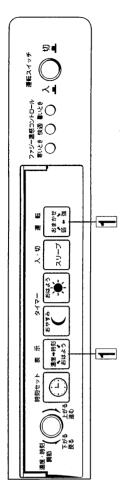

・運転スイッチを「入にする。 準備

# 運転切換のしかた

お部屋の条件に合わせて暖房運転の切換えができます。



●ボタンを押すごとに表示が右のように変わります。 記録は 調

### お歌が ŧ \*\*\* HE -

表示部

### 運転が換の種類

国強運転は 「強~弱燃焼~消火」を組合 わせてファジー制御し、燃 焼量に応じた風量で暖房を **駆おまかせ運転は** 

### 翻弱運転は 「強燃焼」と「消火」の組合わ 広い部屋などで温風を強風 で遠くに送り、室内の温度 ムラを少なくします。 せで運転します。

●弱燃焼のみで運転し、できるだけ燃焼を止めないよ 暑いと感じたときは、設定温度を下げることができ うにして温風のとぎれのない運転を行います。 ● 設定温度表示は「30」に変わります。 ますが記憶はされません。


# 表示切換のしかた

温度・現在時刻・おはよう時刻のいずれかを選択して設定・変更及び確認ができます。

### 表示部



®ボタンを押すごとに表示が右のよ の現在時刻が設定されていないと、 おはよう時刻に切換わりません。 うに変わります。

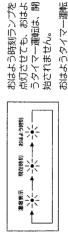

**製油度表示は** 設定温度の変更・スリープ温度の変


更のとき使います。

表示切換の種類

現在時刻を合わせるときと時刻表示 に使います。

**國おはよう時刻は** おはようタイマー時刻(スリーブ運 転終了時刻)の変更のとき使います。

# **しまみによる室温調節のしかた** いろいろな使いかた

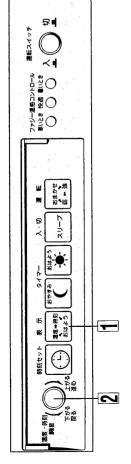

### 設定温度を20℃に調節する場合 (列)

・運転スイッチを「入」にする。 / 無 無

# 表示切換ボタンを押す

●温度表示ランプを点灯させる。 表示 護廉→聴製 おはよう

ボタンを押すごとに変 わります。 温度製示 現在時刻 おはよう略刻 \*\*\*\*\*\* Sit & 3 (D) 数定温度/明 年報〇一二二十

おはよう 調剤 O 整内通图/分 股定温度/88 

調節つまみを回して20℃を表示

で調節できます。 ●温度表示ランブが点 灯中のとき操作でき ●8℃~30℃の範囲

### いろいろな使いかた 停電のとお

### 停電のとき

停電または電源ブラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。

●おやすみタイマー運転… ●おはようタイマー運転…

停止中だったとき

1

運転中だったとき

再通電後の表示部は


●スリーブ運転……… ●運転切換………

<u>(</u>

いろいろな使いかた

# 風向き調節の(

# 風向き調節のしかた

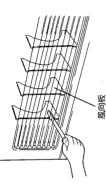

風向きを左右に変えるには、温風吹出口の奥の風向板を棒状 のもの(ドライバーなど)で動かします。



⚠注意 | 使用中や使用直後は高温になっていますので、絶対に風向きの調節はしないでください。

●左右の調節は3~5回が限度です。それ以上動かすと折れることがあります。●上下の風向き調節はできません。無理に下向きに変えると床面が変色したり、変形・収縮することがあります。 [お願い]

# 日常の点極・手入れ

# 点検・手入れのとき

●必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、ガス栓を閉じて、製品が冷えた状態で行ってください。 ▶お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

### ■ツーズンはいめ

●給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれ ていないか確認します。

### ●給排気筒トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や ゾニール後など<br />
でふさがれていない<br />
か点 検します。

### ■時刻合わせ

時刻合わせのしかたにより設定してくだ

 $\widetilde{\omega}_{\tilde{i}}$ 

### ||優|||便用のたびに

■燃焼排ガス

燃焼排ガスのにおいや、目がチカチカし ないか点検します。燃焼排ガスが室内に 漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあ り非常に危険です。

### ■ガス漏れ

製品周辺がガス臭くないか点検します。

## ■周囲の可燃物・引火物

製品の上や周囲・給排気筒トップの周辺 に可然物、引火物がないか点検します。

### 1 週間に 1 回以上

## ●エアーフィルターの清掃

エアーフィルターを、図のように取りはず し、掃除機などでほこりを取り除きます。

てから行ってください。送風中に行うと製 温風吹出口から風が出ていないのを確認し 品内部にほこりが入ることがあります。



### || 1 か月に1回以上

たやわらかい布などできれいにふきとり 製品外観・温風吹出口などの汚れは乾い

シンナー・アルコート・ベンジンなだは (塗装面やプラスチックをいためます) 使用しないでください。



強制給排気式ガスストーブ「クリーンヒーター」は使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化す る部品がありますので、専門技術者による定期点検を受けてください。

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域 などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買上げになった販売店に い相談へがない。

### ★定期点検

定期点検は専門の技術者が、据付状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点 検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

### ★お申し込み先

お客さま→お買上げになった販売店、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口

### ★定期点検費用

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さま 定期点検の費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。 にご相談申しあげます。

### 定期点検の内容

	定期点検の内容	道	ш
	据付状態、給排気まわりの点 検・確認	●製品の据付け・使用状態 ● ●給排気筒の接続とつまり ●	●ガス漏れ ●給排気筒トップのつまり
ณ	安全装置、及び運転動作の点 検・確認	●安全装置の働き ●操作部品や動く部品の働き	運転動作の点検
က	環境・使用時間により劣化し やすい部品の点検・交換	●給排気系部品、電気接点部品などの点検 ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合もあります)	が <i>どの点検</i> 検 含もあります)
4	製品の清掃・整備	●本体内 ●温風吹出口	

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

# **■表示ランプにより故障・異常をお知らせします**

			(性)				<b>製</b>			消火時・その	3番 34 以
光红草和。	電源プラグをコンセントに確実に差 し込む	30	30	<u> </u>	取り除く	修理を依頼する	電源プラグを一旦抜いて差し込む	修理を依頼する	電源プラグを抜き、お買上げの販売 店に表示の内容をご連絡ください	そのままご使用ください   室温が上がっても表示が変わらない   全温が上がっても表示が変わらない   ときはお買上げの販売店にご連絡く   ださい	そのままで使用ください 室温が下がっても表示が変わらない ときはお買上げの販売店にご連絡く ださい
開送	電源プラグがコンセントから 抜けている	過熱防止装置が作動	停電時安全装置が作動	立消え安全装置が作動	給排気筒トップの給気口、排気 口がふさがれていませんか?	排気筒、給気ホースの長さが長 すぎませんか? 途中にへこみ部がありませんか?	電源投入時にマイコンが50Hz、 60Hzの識別ができなかった	排気筒はすれ検知装置が作動	故障です	室内温度が6℃未満であることを 表わす	室内温度が32で以上であること を表わす
表示	運転ランプが 点切しない	フィルターランプ点域 E-12	E-00	E-04		E-04	E-06	E-09	E-02 E-03 E-05 E-07 E-08 E-10 E-14 E-17	室内温度表示(L.)	室内温度表示(H)

上記の処置をしてもなおらない場合や、修理が必要な場合は、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて、ガス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店に修理依頼またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

# **脳故障かな? 次の症状は故障ではありません**

<b>高米</b> マウ 数型		
	シーズン始め、または長時間運転しなか ったとき、なかなか点火しない	ガス配管の中に空気が入っていることがあります ので3~4回点火操作を繰り返して点火すれば正 常です
欪	初めて運転したとき、またはシーズン始 めに煙やにおいがする	内部の熱交換器などに付着した油やほこりが焼けるためです しばらく換気しながらご使用ください
רג	ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません
	運転スイッチ[入]でなかなか点火しない	室内温度表示が設定温度より高いと点火しません
器色	設定温度より室内温度表示が高くなって も消火しない	床面温度と、室内温度を探知し適温になるように 制御しているため、設定温度より室内温度表示が 最大4で高くなるまで燃焼する場合があります
	室内温度表示と室温が一致しない	製品の右側に壁、家具等がある場合には一致しな いことがあります ルームサーモの位置を変えることにより室内温度 表示と室温を近づけることができます (販売店にご相談ください)
<b>養保本</b> 30 30 30	弱運転にするとそのたびに設定温度が 30°Cに変わる	弱運転ではできるだけ燃焼を止めないようにするため設を温度を[30℃]にしていますが、弱燃焼であるため室温が30℃になることはほとんどありません暑いと感じたときは設定温度を変更できますが、記憶はされません
#3	給排気筒トップから湯気が出る	燃焼排ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです
	ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません
<b>火時・その</b> 運が	運転スイッチを「切」にしてもすぐに温風 が止まらない	数分間製品内部を冷やしてから自動的に止まります
	部屋が乾燥する	部屋の温度が上がると湿度が下がります 市販の加湿器をご使用ください

ルター、温風吹出口の 

掃除をしてください。

# 異常の見分けかたと処置方法 以 一

# **■安全装置が作動したときの処置方法**

運転スイッチを[切]にしないとランプの点滅は解除されません -フィルターの清掃を行ってください…[26] 運転スイッチを「切」」こして障害物を取り除いたり、 エアーフィルターにほこりが詰まったり、 温風吹出口に障害物があって温風の量が 少なくなり、製品内部が過熱しかけると 「フィルター」ランプが点滅します 温影 過熱坊止装置

エアーフィルターの清掃をしなかったり、他の原因でさらに製品内部の温度が高くなると、過熱防止装置が作動して運転をなると、過熱防止装置が作動して運転を し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし 12]を表示します 停止(

エアフィルターの清掃などで対応できない場合はお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談終口」にご相談ください

- ザーを鳴らし 「E-00」を表 いのとまプッ アッイ5回ブ 示します 運転スイッチが「入」の状態 で電源プラグを差し込んで 運転中に停電したときは運 転が停止し、再び通電しても、 自動的に運転はしません も運転はしません 停電時安全装置

運転スイッチを押しなおせば運転できます

しゃ断されたときに運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし[E-01]を表示します ガス圧が低かったり、ガスの流れが一時的に

部屋のガス栓が全開になっているか確認してくだ

給排気筒トップの先端部(屋外)に障害物

立消え安全装置

があったり、積雪で周囲が囲われたりして燃焼排ガスが給気口に吸い込まれるようなときに運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし[E-13]を表示します

給排気筒トップの先端部(屋外)が障害物や積雪による囲い状態になっていないか確認して障害物などを取り除いてください

以上の処置を行っても不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガス栓を閉じてくださ その後お買上げの販売店に修理依頼またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

**更用を中止しお買上げの販売店かお近くの三菱電機お客さま相談窓口に修理依頼してください。** 

使用中に「ボーン」という大きな音がする

燃焼確認窓が「すす」で汚れて炎がみえない

燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする

給排気に支障がある 部品が故障している

不完全燃焼をしている

燃焼排ガスが室内に漏れている

# 部品交換のしかた

お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」にお問い合わせください。 長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品があります。 専門技術者が修理いたします。不完全な修理は危険です。

### 然化しやすい部品 歐消耗、

- 炎検知器(フレームロッド) など ●各種パッキン、排気筒接続用Oリング ●点火電極、
  - ●給排気系部品 ●燃焼系部品 ●電気接点部品

# 長期間使用しない場合

**圏長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。** 製品は据付けたままにしてください。

電源プラグを コンセントか の扱いてくだ

2 ガス栓を閉じてください。

괵

圖



9

やむをえず取りはずして保管するときは通気やほこりの少ないところに保管してください。 再び据付けるときは必ずお買上げになった販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」に依頼してください。 [お願い]

# 地震などの災害が発生したときの点検

**☆地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。** 

●給排気回りのはずれ、漏れの確認 ●ガス配管からの漏れの確認

公点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカ チカするときは、使用を中止してお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」へ修理依頼し てください。  $\overline{\mathbb{C}}$ 

# 「事後の確認と試運転

## 据付工事後の確認

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

1000	Ĭ.	I C X X	
F	] ス 種	銘板は使用ガス種に適合していまずか。	
	(里里) 新	銘板は使用電源(電圧)に適合していますか。	
100	可然がより離隔距離	可燃物との離隔距離、火災防止の措置は十分ですか。	
ひその	保守·管理上の空間	操作・点検・修理に必要な空間はありますか。	
let d	1	床面が不安定な場所に据付けてありませんか。	
2 00000	找 開	製品の壁への固定はされていますか。	
**	給気ホース接続部	<b>給気ホースは確実に接続され、給気ホースバンドで固定してありますか。</b>	
142	排気筒接続部	排気筒は確実に接続され、C形ストッパーで固定してありますか。	
100		給排気筒トップの「上」印が上になっていますか。	
		給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	
		排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	
		燃焼排ガスは屋外へ排気されていますか。	
2 1 2 2	排気筒及び 給推河筒トップ	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。	
世		給排気筒トップの周囲に危険物(灯油、ガソリン、シンナー等)はありませんか。	
		給排気筒トップの給気口から燃焼空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。	
		給排気筒トップの排気口より燃焼排ガスが出ていますか。	
		集合煙突に給排気筒トップを取付けた工事はされていませんか。	
ـــل		床下への直接排気や、天井襲への給排気工事はしてありませんか。	
		排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。	
	給排気筒延長	給気ホース・排気筒の長さは4m以内で曲がり数3か所以内ですか。	
<del></del>		排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部分はありませんか。	
		排気筒のドレンもどり長さは2.5m以下になっていますか。	
		電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。	
<b>19</b>	河門额	電源コードは高温部に触れていませんか。	
		電源コンセントは電源ブラグの抜き差しが容易な位置にありますか。	
Ť	ス勝続	ガス接続は正しく接続されていますか。長さは適切ですか。	
		排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	
Ř	歩べ回は 97 (液と) ート	「特別のは、おは、「は、「おは、」という。「「は、」」という。「は、」は、「は、」、「は、」、「は、」、「は、」、「は、」、「は、」、「は、	

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店に正しい処置をご依頼ください。

運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 **試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。** 

### **國運転準備**

電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に 差し込みます。

2 お部屋のガス栓を全開にします。

**圏運転開始と停止の手順** 

運転ランプが点灯し、燃焼を開始して温風がで ます。その状態で約15分間運転して異常表示が 運転スイッチを押して「入」にします。 出ないか確認してください。 角度運転スイッチを押して「切」にします。 運転ランプが消灯し、しばらくして本体が冷え ると運転が停止します。

### お知らせ

●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには、調節つまみを右へ360。以上回すと設定温度 表示が「H」となり、最大燃焼量で連続運転を行います。

据付工事後の確認試運転

●連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、調節つまみを左に回しても解除できます。

### 臨初期運転時の現象

- ●初期運転時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- |温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異 純ではありません。
- ●試運転は部屋の換気をしながら行ってください。
- ■正常運転のめやす
- ●正常運転のめやすとして、26~30ページのような現象がないことを確認ください。

編 (098) 898-3333 宣野湾市大山 7-12-1

共

阜 (058) 275-0909 岐阜市中勢 3-24 山 (0577) 33-7410 高山市冬野町 981-5

母 100

津 (055) 922-7111 沼津市若葉町 20-1 面 (054) 284-0821 (新國市中原 913 松 (053) 463-8455 ※松市上西町 62-5

ŖŪ

静

鼡

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市部本町 7-17

長崎 (095) 843-0622 長路市大橋町 23-4 佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1

唐 津 (0955) 72-1337 高泽市東城内 6-50

周 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25.5

分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1 崎 (0985) 56-4900

К [H] 识

佐 賀・ 久留米 (0942) 45-2661 久留米 (0942) 45-2661

愛知県・三重県・岐阜県東濃地区

電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

フロントセンター名古屋

八 代 (0965) 33-5173 

力州地区

田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1 梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 14-11

恖 日

野 (026) 221-3232 長野市稲葉 904 本 (0263) 27-2461 松本市芳川野溝 531

岷

潟 (025) 274-9165 新潟市竹屋卸新町 752-9 国 (0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1 越 (025) 524-1160 上越市春日山町 3-6-3

雅

≨

4

甲酮酰盐区

団 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3·1·21 1比九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25

電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900

フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

# 保証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 修理・取扱い・お手入れなどのご相談は

**缸居や贈答品などでお困りの場合は右―**覧表で

く 口服総関し 「修理窓口」へ ●その他のお問合わせは ●修理のお問合わせは

## 保証書(別添付)について

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの ■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 うえ、販売店からお受取りください。

保証期間·

引…お買上げ日から1年間。 (ただし、燃焼器部分については3年間です。)

- |当社は、この三菱クリーンヒーターの補修用性能部品を製造打切り
  - #補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品 後10年間保有しています。

なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源プラ '故障かな?」と思ったら(58~30ペーツ)にしたがってお謁へくださ ブを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

### **職保記班間中**は

保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。 修理に際しては、保証者をご提示ください。

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただき ■保証期間がすぎているときは

修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成されています。

 $\leq$ 龃 쏬

### こ連絡いただきたい内容

1. 品名クリーンヒータ-

∄

できるだけ具体的に 住所・名前・電話番号 お買上げ年・月・日 付近の目印なども 故障内容



この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず また、アフターサービスもできません。

川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大選 25-1

怕 НП

> This appliance is designed for use in Japan only No servicing is available outside of Japan. and can not be used in any other country.

# 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

### まずお買上げの販売店へ 修理・取扱いのご相談は

関西・七陸・中国・四国地区

電話受付:365日24時間

大阪府・奈良県・和歌山県

兵庫県・京都府・滋賀県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

東京都・神奈川県・千葉県

首都醫地区

石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

い依頼できない場合は



い相談窓口へ その他のお問合わせは

FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池尻 3-10-3

電話 (03) 3424-1111

フロントセンター東京

### 電話受付:365日24時間 10年12日

### **÷** 肥 莶 JII (0166) 26-5580 見 (0157) 25-7045 北見市並木町 500-5 製 (011) 890-7520 扎幌市厚別区大谷地東 2-1-18 路 (0154) 24-1355 釧路市惠多町 2:25 ₩ 即 유 픏

館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57 话小牧 (0144) 55-1114 艺小牧市開緊新聞 2-1-18 樽 (0134) 33-3380 小棒市線 2-28-22 広(0155)35-3111

### **⊞ (018) 865-4471** 東北地区 湬 森 (017) 773-8381 音森市大字野木字野原 37-16

HIC IJ

形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21 いわき (0246) 26-1822 いわき市内第四台議画館巻 75-8 手 (0182) 32-1785 核手市割町 3-2 山 (024) 959-6543 郡山市憲久田町部 1.76-1 /津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7 田J (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173 岡 (0235) 24-6161 館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44 Ξ 器 匜 掩 К 鸇 414 巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番合地 16-268 前 (0172) 32-6535 戸 (0178) 28-8544 ハ戸市大字長苗代字下亀子舎地 6-8 国 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大利町2·18-2 気仙沼 (0226) 23-8485 沢 (0197) 25-4511 ※沢市部町 2-3

## 

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センタ 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了系願います。

14 0120-139-365(無料) ■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

34



短い は は は は は は は は は は は は は は は は は は は

ı		Γ.	_		~	~		~	~ ~	_				- 2			K K
	ガス接続	ガスコード 4m以下		ガスコード 4m以下 迅速ねじ継手付強化ガスホース 両端ねじ継手付強化ガスホース				両端ねじ継手付強化ガスホース	<ul><li>迅速ねじ継手付強化ガスホース</li><li>両端ねじ継手付強化ガスホース</li><li>ガスコード 3m以下</li></ul>			両端ねじ継手付強化ガスホース					迅速ねじ継手付強化ガスホース   両端ねに継手付強化ガスホース
ガス消費量、暖房能力、ガス接続	暖房能力 KW	4.10	3.81	4.10	4.05	4.00	3.91	3.91	4.07	5.19	4.81	5.19	5.09	4.91	4.81	4.81	4.96
	消費量	5.00	4.65	5.00	4.94	4.88	4.77	4.77	4.90	6.40	5.93	6.40	6.28	6.05	5.93	5.93	6.02
	使用ガスグループ	134	12A	6A	し (68, 6C, 7C用)		L2 (5A, 5AN, 5B用)	L3 (4A, 4B, 4C用)	LPガス	13A	12A	6A	L1 (68, 6C, 7C用)		2 (5A, 5AN, 5B用)	L3 (4A, 4B, 4C用)	LPガス
ガス	約		·														
使用ガス、	型計	1000	V06-425HI-1				VGB-425H7		TI IDO DOM	1-1LC2C-09A	VGB-525HT						



## ●排気パイブがはずれている。 ●臭いパイブがはずれている。 ●臭いパレたり、日かチカナカする。 ●本体後部の整がススで活れている。 ●点化しない。使用中がかだびたび消える。 ●高いとい。使用中がかだびたび消える。 ●電転中に「ボーン」という大きな音がする。 ●ぐの他の異常、破障がある。 ★長年ご使用のクリーンヒーターの点検を!

使用中比

故障や事故防止のため、ス イッチを切い、電流ブラグを技 いてから必ず販売店に点検・ 修理をご相談へださい。

群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡属島町岩松800 ▲三菱電機株式会社

この説明書は、 再生紙を使用 しています。